

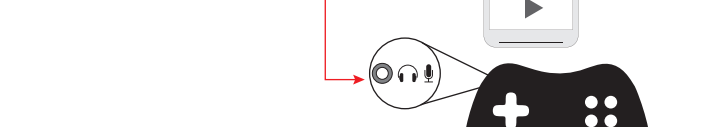
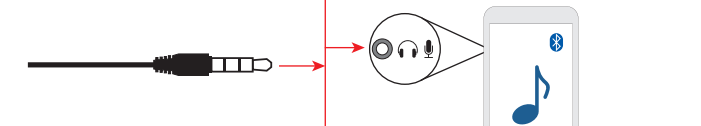


Hinderer Gaming headset




Operation manual

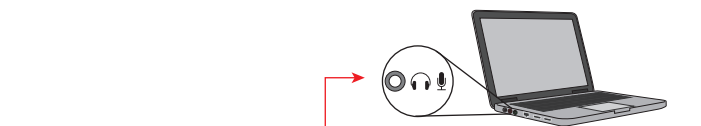

1. Connection

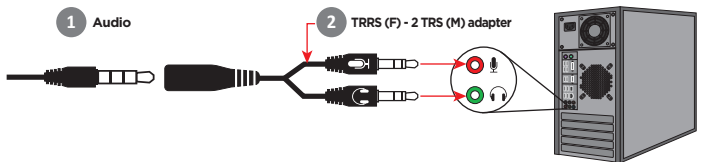


2. Power (only for backlight supply)

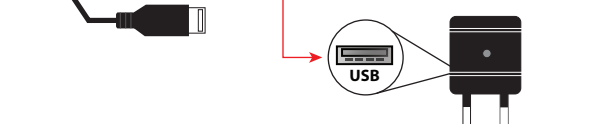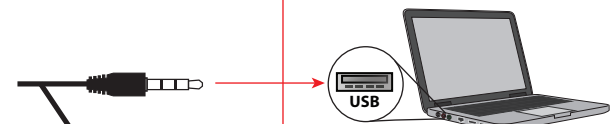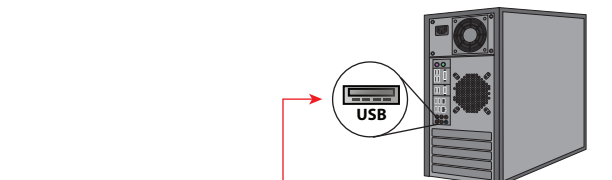

3. Functions

Sound settings

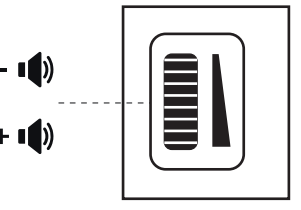

Microphone



ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

AZE

- 1 Əlaqə**
1 Audio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
PlayStation 4/5, yalnız XBOX ONE gamepad
- 2 Güc (yalnız arxa işıq təchizatı üçün)**
3 **Funksiyalar**
Səs parametrləri
Mikrofon

BEL

- 1 Злучэнне**
1 Аўдыё
2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
Адаптар 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
PlayStation 4/5, толькі XBOX ONE геймпад
- 2 Харчаванне (толькі для падсвятлення)**
3 **Функцыі**
Налады гук
Мікрафон

KAZ

- 1 Қосылым**
1 Аудио
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
PlayStation 4/5, тек XBOX ONE геймпад
- 2 Қуат (тек артқы жарық беру үшін)**
3 **Функциялар**
Дыбыс параметрлері
Микрофон

PL

- 1 Połączenie**
1 Dźwięk
2 Adapter 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 Adapter TRS (M)
Tyko gamepad PlayStation 4/5,
XBOX ONE
- 2 Zasilanie (tylko dla zasilania podświetlenia)**
3 **Funkcje**
Ustawienia dźwięku
Mikrofon

RO

- 1 Conexiune**
1 Audio
2 adaptore TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adaptor
PlayStation 4/5, doar gamepad
XBOX ONE
- 2 Alimentare (numai pentru alimentarea cu iluminare de fundal)**
3 **Funcții**
Setări de sunet
Microfon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

- Համապատասխանության հոլանդերեր**
Ասորի (սարքերի) շահագործման վրա կարող են ազդել ուժեղ ստատիկ, էլեկտրական կամ բարձր հաճախականության ռադիոէլեկտրական, բջջային հեռախոսների, միկրոալիքային կապուլներ, էլեկտրատարիկ արտանետումներ / շափ տեղի է ունենում, փորձեք մեծացնել միջոցներ պատճառը սարքերի:
Մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների վերացում
Ապրանքի, դրա մարտկոցների կամ վաթեթի վրա կշված այս կշառը ցույց է տալիս, որ ապրանքը հնարավոր չէ տեղիծել կենցաղային թափոնների հետ միասին: Այն պետք է առաքվի համապատասխան մարտկոցների, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների հավաքման և վերանշակման ընկերությանը:
Ապրանքի անվտանգ և արդյունավետ օգտագործման պայմանները
Օգտագործման նախազգուշական միջոցներ.
1. Ապրանքը օգտագործել միայն իր նպատակային նպատակների համար:
2. Մի ապահովում: Այս ապրանքը չի պարունակում մասեր, որոնք ունեն ինքնաբավ վերանորոգման իրավունք: Խախտելով իր պահպանման և փոխարինման հարցի վերաբերյալ որևէ բան կամ Պաշտպակի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Ապրանքը ստանալիս համոզվեք, որ այն անխախտ է և արտադրանքի ներսում ազատ շարժվող առարկաներ չկան:
3. Չեռու պահել 3 տարեկանից ցածր երեխաներից: Ապրող է պարունակել փոքր մասեր:
4. Չեռու պահել խնամվողներից: Երբեք ապրանքը չթափանցեք հեղուկների մեջ:
5. Չեռու մնացեք թրթռումներից և մեխանիկական սթրեսներից, որոնք կարող են արտադրանքի մեխանիկական վնաս պատճառել: Մեխանիկական վնասների դեպքում երաշխիքներ չեն տրամադրվում:
6. Մի օգտագործել տեսողական վնասների առկայության դեպքում: Մի օգտագործել, երբ ապրանքը ակնհայտորեն թերի է:
7. Մի օգտագործել արտադրանքը առաջարկվող ջերմաստիճանից ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում (տե՛ս գործողության ձեռնարկը), խոնավության գոլորշիացման պայմաններում, ինչպես նաև թշնամական միջավայրում:
8. Մի դրեք բերանը:
9. Մի օգտագործել ապրանքը արդյունաբերական, բժշկական կամ արտադրական նպատակներով:
10. Այն դեպքում, երբ ապրանքի փոխարինում իրականացվել է գորյական ջերմաստիճանում, ապա գործելուց առաջ ապրանքը պետք է պահվի տաք տեղում (+ 16-25° C ավել 60-77° F) 3 ժամվա ընթացքում:
11. Անջատել ապրանքը ամեն անգամ, երբ չի նախատեսվում օգտագործել այն երկար ժամանակով:
12. Մի օգտագործել ապրանքը մեքենան կարելիս, եթե այն շեղված է ուղարկողներից, և այլ դեպքերում, երբ որևէր ձեզ պարտավորեցնում է անջատել ապրանքը:
Նշանակություն և ձայնի անմակաս լսելու ապր
Առանձնահատկություններ • LED հետին լույս • Omni-directional խոսափող թույլ է տալիս հայտնաբերել ձայնը ցանկացած կողմից • Այգապողով 4-փին 3,5 մմ աուդիո խցիկից մինչև 2 x 3,5 մմ վարդակի համակարգի հետ օգտագործելու համար • Փափուկ շեյդը կրթից կարգավորվող գլխի ժայռակով **Հասանելիություն** • Պարանի տրամագիծը՝ 40 մմ • Դիմադրություն (ակակցակալներ)՝ 32 Օմ • Դիմադրություն (խոսափող)՝ 2,2 Օհմ • Չգայունություն (ակակցակալներ)՝ 105 դԲ • Չգայունություն (խոսափող)՝ 42 դԲ • Չճանախականության արձագանք (խոսափող)՝ 20-20000 Հց • Չճանախականության արձագանք (խոսափող)՝ 100-10000 Հց • Մալուխի երկարությունը՝ 2 մ • Միակցիներ՝ USB, 2 x 3,5 մմ, 4-փին 3,5 մմ խցիկ

CZ

- 1 Připojení**
1 Zvuk
2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adaptér
pouze pro PlayStation 4/5, XBOX ONE gamepad
- 2 Napájení (pouze pro napájení podsvětlení)**
3 **Funkce**
Nastavení zvuku
Mikrofon

DE

- 1 Verbindung**
1 Audio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) Adapter
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) Adapter Nur
PlayStation 4/5, XBOX ONE-Gamepad
- 2 Stromversorgung (nur für Hintergrundbeleuchtungsversorgung)**
3 **Funktionen**
Toneinstellungen
Mikrofon

ES

- 1 Conexión**
1 Audio
2 Adaptador 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) Adaptador
PlayStation 4/5, solo
gamepad XBOX ONE
- 2 Alimentación (sólo para iluminación de fondo)**
3 **Funciones**
Configuración de sonido
Micrófono

RU

- 1 Подключение**
1 Аудио
2 Адаптер TRRS (F) - 2 TRS (M)
3 Адаптер 2 TRRS (F) - 2 TRS (M)
Только геймпад PlayStation 4/5,
XBOX ONE
- 2 Питание (только для питания подсветки)**
3 **Функции**
Настройка звука
Микрофон

SLV

- 1 Povezava**
1 Avdio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter samo
za igralno ploščico PlayStation 4/5,
XBOX ONE
- 2 Napajanje (samo za osvetlitev ozadja)**
3 **Funkcije**
Nastavitev zvoka
Mikrofon

SVK

- 1 Sprojenie**
1 Zvuk
2 Adapter 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adaptér
iba pre PlayStation 4/5, XBOX ONE gamepad
- 2 Napájanie (iba pre napájanie podsvietenia)**
3 **Funkcie**
Nastavenia zvuku
Mikrofon

EST

- 1 Ühendus**
1 Helid
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapterit
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter
PlayStation 4/5, ainult XBOX ONE mängupult
- 2 Toide (ainult taustvalgustuse jaoks)**
3 **Funktsioonid**
Heli seaded
Mikrofon

GEO

- 1 չըցծծծ**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE
gamepad
- 2 Ինքնուրույն (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

GRE

- 1 Σύνδεση**
1 Ήχος
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter
ΤΡS (M) PlayStation 4/5, μόνο
gamepad XBOX ONE
- 2 Τροφοδοσία (μόνο για παραγωγή οπίσθιου φωτισμού)**
3 **Λειτουργίες**
Ρυθμίσεις ήχου
Μικρόφωνο

FI

- 1 Yhteys**
1 Ääni
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) sovitin
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) sovitin
PlayStation 4/5, XBOX ONE vain peliohjain
- 2 Virta (vain taustavalon syöttä)**
3 **Toiminnot**
Ääniasetusket
Mikrofoni

HR/CNR

- 1 Veza**
1 Audio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter samo
za PlayStation 4/5, XBOX ONE
gamepad
- 2 Napajanje (samo za napajanje pozadinskim osvjetljenjem)**
3 **Funkcije**
Postavke zvuka
Mikrofon

HUN

- 1 Csatlakozás**
1 Hang
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapter
PlayStation 4/5, XBOX ONE
játékvezérlő csak
- 2 Tápellátás (csak háttérvilágításhoz)**
3 **Funkciók**
Hangbeállítások
Mikrofon

AZE

- 1 Əlaqə**
1 Audio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
PlayStation 4/5, yalnız XBOX ONE gamepad
- 2 Güc (yalnız arxa işıq təchizatı üçün)**
3 **Funksiyalar**
Səs parametrləri
Mikrofon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

KAZ

- 1 Қосылым**
1 Аудио
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
PlayStation 4/5, тек XBOX ONE геймпад
- 2 Қуат (тек артқы жарық беру үшін)**
3 **Функциялар**
Дыбыс параметрлері
Микрофон

PL

- 1 Połączenie**
1 Dźwięk
2 Adapter 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 Adapter TRS (M)
Tyko gamepad PlayStation 4/5,
XBOX ONE
- 2 Zasilanie (tylko dla zasilania podświetlenia)**
3 **Funkcje**
Ustawienia dźwięku
Mikrofon

RO

- 1 Conexiune**
1 Audio
2 adaptore TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adaptor
PlayStation 4/5, doar gamepad
XBOX ONE
- 2 Alimentare (numai pentru alimentarea cu iluminare de fundal)**
3 **Funcții**
Setări de sunet
Microfon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

AZE

- 1 Əlaqə**
1 Audio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
PlayStation 4/5, yalnız XBOX ONE gamepad
- 2 Güc (yalnız arxa işıq təchizatı üçün)**
3 **Funksiyalar**
Səs parametrləri
Mikrofon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

KAZ

- 1 Қосылым**
1 Аудио
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
PlayStation 4/5, тек XBOX ONE геймпад
- 2 Қуат (тек артқы жарық беру үшін)**
3 **Функциялар**
Дыбыс параметрлері
Микрофон

PL

- 1 Połączenie**
1 Dźwięk
2 Adapter 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 Adapter TRS (M)
Tyko gamepad PlayStation 4/5,
XBOX ONE
- 2 Zasilanie (tylko dla zasilania podświetlenia)**
3 **Funkcje**
Ustawienia dźwięku
Mikrofon

RO

- 1 Conexiune**
1 Audio
2 adaptore TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adaptor
PlayStation 4/5, doar gamepad
XBOX ONE
- 2 Alimentare (numai pentru alimentarea cu iluminare de fundal)**
3 **Funcții**
Setări de sunet
Microfon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

AZE

- 1 Əlaqə**
1 Audio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
PlayStation 4/5, yalnız XBOX ONE gamepad
- 2 Güc (yalnız arxa işıq təchizatı üçün)**
3 **Funksiyalar**
Səs parametrləri
Mikrofon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

KAZ

- 1 Қосылым**
1 Аудио
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
PlayStation 4/5, тек XBOX ONE геймпад
- 2 Қуат (тек артқы жарық беру үшін)**
3 **Функциялар**
Дыбыс параметрлері
Микрофон

PL

- 1 Połączenie**
1 Dźwięk
2 Adapter 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 Adapter TRS (M)
Tyko gamepad PlayStation 4/5,
XBOX ONE
- 2 Zasilanie (tylko dla zasilania podświetlenia)**
3 **Funkcje**
Ustawienia dźwięku
Mikrofon

RO

- 1 Conexiune**
1 Audio
2 adaptore TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adaptor
PlayStation 4/5, doar gamepad
XBOX ONE
- 2 Alimentare (numai pentru alimentarea cu iluminare de fundal)**
3 **Funcții**
Setări de sunet
Microfon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

AZE

- 1 Əlaqə**
1 Audio
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adapteri
PlayStation 4/5, yalnız XBOX ONE gamepad
- 2 Güc (yalnız arxa işıq təchizatı üçün)**
3 **Funksiyalar**
Səs parametrləri
Mikrofon

ARM

- 1 Միացում**
1 Աուդիո
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) ադապտեր
PlayStation 4/5, միայն XBOX ONE gamepad
- 2 Էլեկտրականության (միայն հեռախոսի վաճառատան համար)**
3 **Հարմարություններ**
Ձայնի կարգավորումներ
Միկրոֆոն

KAZ

- 1 Қосылым**
1 Аудио
2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) адаптері
PlayStation 4/5, тек XBOX ONE геймпад
- 2 Қуат (тек артқы жарық беру үшін)**
3 **Функциялар**
Дыбыс параметрлері
Микрофон

PL

- 1 Połączenie**
1 Dźwięk
2 Adapter 2 TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 Adapter TRS (M)
Tyko gamepad PlayStation 4/5,
XBOX ONE
- 2 Zasilanie (tylko dla zasilania podświetlenia)**
3 **Funkcje**
Ustawienia dźwięku
Mikrofon

RO

- 1 Conexiune**
1 Audio
2 adaptore TRRS (F) - 2 TRS (M).
3 2 TRRS (F) - 2 TRS (M) adaptor
PlayStation 4/5, doar gamepad
XBOX ONE
- 2 Alimentare (numai pentru alimentarea cu iluminare de fundal)**
3 **Funcții**
Setări de sunet
Microfon

